



Вступительное слово директора ООО “ЭЛКОН” .....	2
Персонал сервисной службы.....	3
Каталог запасных частей.....	4
<b>Бетоносмесители ELKON</b> .....	7
<b>Уплотнительная группа двухвального смесителя</b> .....	14
<b>Редуктора</b> .....	15
Редуктора бетоносмесителя.....	15
Редуктора шнека.....	16
Комплект шестерен.....	17
<b>Электродвигатели</b> .....	17
Электродвигатели бетоносмесителя.....	17
<b>Конвейер</b> .....	18
<b>Скип</b> .....	22
<b>Шнек</b> .....	24
<b>Электроавтоматика и электрика</b> .....	26
<b>Пневматика</b> .....	31
<b>Затворы</b> .....	33
<b>Силос цемента</b> .....	34
<b>Резинотехнические изделия</b> .....	35
<b>Система смазки</b> .....	37
Наши возможности.....	38
Наши координаты.....	39



Основной миссией ООО “ЭЛКОН” - российского дистрибьютера фабрики ELKON, является предоставление большого спектра услуг, главная часть которых - техническая поддержка владельцев бетонных заводов. Выполняя данную работу с помощью нашего кадрового потенциала и материально-технической базы, можно на 100% добиться бесперебойной работы бетонных заводов ELKON на протяжении всего жизненного цикла оборудования, а это более 10 лет.

Для Вашего удобства мы организовали при каждом офисе (Москва, Самара, Екатеринбург, Краснодар) сервисную службу по техническому обслуживанию, склады запасных частей, работает круглосуточный телефон “горячей” линии 8 800 200 1975, по которому Вы можете получить бесплатную консультацию. Также мы рады представить Вам каталог запасных частей, который, мы уверены, поможет упростить поиск и заказ необходимых деталей.

Общая численность технического персонала, непосредственно работающего с клиентом в гарантийный и постгарантийный периоды составляет 35 человек.

Общая усредненная стоимость пополняемых остатков по четырем складам запасных частей составляет 300 000 Евро.

Общая номенклатура запасных частей, находящихся на складах включает около 500 наименований. Этот показатель покрывает 95% всей номенклатуры заменяемых узлов и деталей оборудования ELKON.

Для решения вопросов перемещения по РФ запасных частей задействовано 34 единицы собственного транспорта, а также заключены договоры с проверенными перевозчиками, в том числе с экспресс-доставкой.

Процесс обслуживания бетонного завода является двусторонним по определению. В нем задействован ООО “ЭЛКОН”, как партнер и поставщик, а также владелец и пользователь бетонного завода, требующий качественного сервиса, поэтому от Вас мы ждем понимания и некоторых действий.

Мы советуем приобретать оригинальные запасные части от фабрики-изготовителя ELKON, либо их 100% аналог, который рекомендован дистрибьютором ООО “ЭЛКОН”.

Любые другие поставщики, предлагающие запасные части и ремонт оборудования ELKON, заинтересованы, прежде всего, в сбыте и не мыслят такими категориями как износостойкость, качество, имидж и репутация компании, отзывы клиентов и положительная обратная связь.

В случае если Вам, как покупателю, различные сторонние организации предлагают запасные части на более выгодных для Вас условиях, мы готовы предоставить бесплатные консультации, которые смогут Вам помочь с выбором “правильного” поставщика. При этом ООО “ЭЛКОН” не препятствует процессу покупки, так как юридически - это право и риск клиента в послегарантийный период.

Тем не менее, если отпускная цена у сторонней организации меньше цены, предложенной ООО “ЭЛКОН”, есть повод задуматься о предлагаемом качестве. Экономически обосновать более низкую цену другим фактором сложно. (Например, лопасть к смесителю с разницей в цене в 10% уступает по износостойкости в 3-4 раза, а следовательно - по сроку службы). Наша компания приобретает запасные части большими партиями у фабрики-изготовителя и производителей внутри РФ, при этом ООО “ЭЛКОН” получает максимальные скидки от поставщиков, и имеет возможность, в свою очередь, представлять их своим клиентам.

ООО “ЭЛКОН” настоятельно рекомендует не игнорировать прохождения плановых ТО (до 3х раз в год), заблаговременно высылать цифровые фотографии основных узлов (перечень у наших консультантов) и совместно принимать решения о необходимости ремонта или замены.

С нашей стороны мы готовы предложить и обеспечить:

- стопроцентную и предсказуемую работоспособность бетонного завода на четко обозначенный период;
- исключение неожиданных поломок и простоев;
- постоянно накапливаемый опыт персонала клиента на обслуживание бетонного завода;
- планирование и бюджетирование расходов клиента на обслуживание бетонного завода;
- исключение потерь времени на организационные вопросы;
- исключение цепи поломок в оборудовании при использовании неоригинальных запасных частей;
- низкие цены на оригинальные запасные части, при неизменно высоком качестве;
- бесплатные консультации (80% технических проблем решается путем телефонных переговоров или по удаленному доступу к программному обеспечению);
- бесплатную диагностику оборудования с выдачей рекомендаций;
- и др.

Обобщая вышесказанное, мы утверждаем, что причиной даже временной внеплановой остановки завода марки ELKON, является отсутствие связи между персоналом Покупателя и сервисной службой ООО “ЭЛКОН”, а также нежелание клиента выполнять простые правила, которые продиктованы логикой партнерских отношений.

**С уважением и благодарностью, Леонид Жуков,  
директор фирмы ООО “ЭЛКОН”**

Электронный каталог создан с целью помочь владельцам и пользователям бетонных заводов более эффективно решать возникающие проблемы по обслуживанию оборудования и замене комплектующих узлов и механизмов.

Чтобы сделать заказ запасных частей необходимо:

1. Найти в соответствующем разделе каталога необходимую Вам деталь;
2. Определить каталожный номер детали;
3. Оформить бланк заказа запчастей, с указанием каталожного номера, наименования и количества нужных изделий;
4. Отправить бланк заказа на электронную почту: samara@elkon.ru, detail@elkon.ru или факс: (846) 276-64-40/13

Также Вы можете воспользоваться службой on-line заказа запчастей на сайте www.elkon.ru  
Если вы не обнаружили необходимой Вам запчасти, отправьте информацию о запрашиваемом узле (фотографии, технические характеристики, назначение) на наш адрес.

Специалисты сервисного отдела свяжутся с вами и подготовят предварительное коммерческое предложение. Мы гарантируем оптимальное обеспечение нужными запасными частями в максимально сжатые сроки.



**Олег Выборнов**  
Технический директор



**Денис Коровин**  
Начальник отдела монтажа пусконаладки и сервисного обслуживания



**Валерий Басаргин**  
Зам. начальника отдела монтажа пусконаладки и сервисного обслуживания



**Евгений Лещанкин**  
Специалист по складской логистике




**Андрей Евтушок**  
Инженер по сервисному обслуживанию г. Краснодар



**Владислав Сидоренко**  
Инженер по сервисному обслуживанию г. Москва




**Константин Пивень**  
Инженер по сервисному обслуживанию г. Краснодар

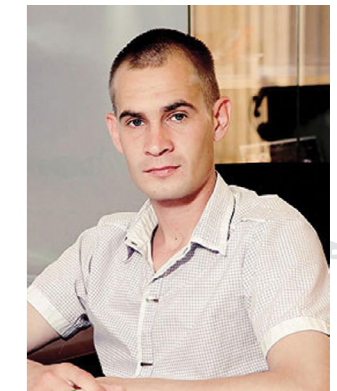

**Александр Кокоулин**  
Инженер по сервисному обслуживанию г. Екатеринбург



**Андрей Балакло**  
Начальник отдела технического обеспечения

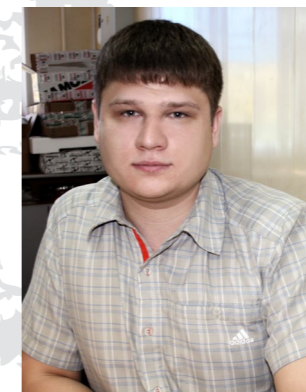

**Александр Лещанкин**  
Инженер технического обеспечения



**Обозначения заводов, используемые в каталоге**

**EMOB 30 EAGLE** - Мобильный бетонный завод ELKON MOBILE MASTER 30 EAGLE

**EMOB 60 BEAR** - Мобильный бетонный завод ELKON MOBILE MASTER 60 BEAR

**EMOB 60 PANTHERA** - Мобильный бетонный завод ELKON MOBILE MASTER 60 PANTHERA

**EMOB 60 PEGASUS** - Мобильный бетонный завод ELKON MOBILE MASTER 60 PEGASUS

**EMOB 100 LION** - Мобильный бетонный завод ELKON MOBILE MASTER 100 LION

**EMOB 135 JAGUAR** - Мобильный бетонный завод ELKON MOBILE MASTER 135 JAGUAR

**EMX 35 QM** - Стационарный быстромонтируемый завод ELKOMIX 35 QUICK MASTER

**EMX 60 QM** - Стационарный быстромонтируемый завод ELKOMIX 60 QUICK MASTER

**EMX 35** - Стационарный бетонный завод ELKOMIX 35 с рядным складом заполнителей

**EMX 60** - Стационарный бетонный завод ELKOMIX 60 с рядным складом заполнителей

**EMX 120** - Стационарный бетонный завод ELKOMIX 120 с рядным складом заполнителей


**EMX 150** - Стационарный бетонный завод ELKOMIX 150 с рядным складом заполнителей

**1.1 Тарельчатый бетоносмеситель**

**1.1.1 Броня**

**1.1.1.01**


1500/1000 – 750/500 тар. Броня боковая внутренняя

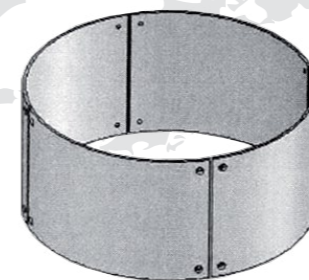

Для заводов с тарельчатым смесителем.  
Поставляется комплектом (4 сегмента)  
Для заказа указывать объем смесителя.

**1.1.1.02**


1500/1000 - 750/500 тар. Броня боковая внешняя

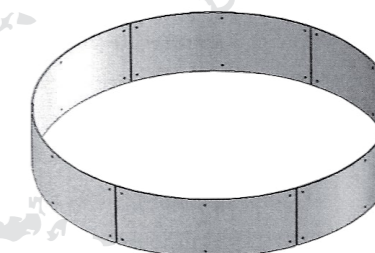

Для заводов с тарельчатым смесителем.  
Поставляется комплектом (6 сегментов)  
Для заказа указывать объем смесителя.

**1.1.1.03**

1500/1000- 750/500 тар. Броня дна

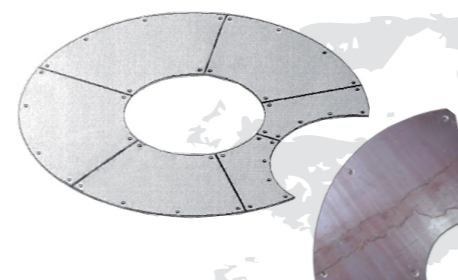

Для заводов с тарельчатым смесителем  
Поставляется комплектом (7 сегментов)  
Для заказа указывать объем смесителя.

**1.1.1.04**

Болт М12 х 50 брони бетоносмесителя



**1.1 Тарельчатый смеситель**

**1.1.2. Ремонтная группа**

**1.1.2.01**

1500/1000-750/500 Лопасть



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.02**

375/250 Лопасть



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1 Тарельчатый смеситель**  
**1.1.2. Ремонтная группа**

**1.1.2.03**

1500/1000 тар. Скребок внешний



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.04**

1500/1000 тар. Скребок внутренний



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.05**

750/500 тар. Скребок внешний



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.06**


750/500 тар. Скребок внутренний



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.07**

375/250 тар. Скребок внешний

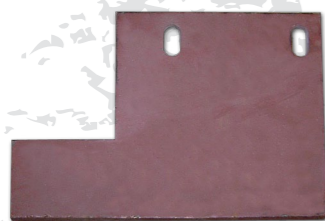

Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.08**

375/250 тар. Скребок внутренний



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1 Тарельчатый смеситель**  
**1.1.2. Ремонтная группа**

**1.1.2.09**

Рычаг S-обр. (750/500 - 1500/1000) d=50



Для заводов с тарельчатым смесителем  
Указывать требуемое количество

**1.1.2.10**

Хомут S-рычага 750/500-1500/1000 (Задняя и передняя часть)



**1.1.2.11**

750/500 Пружина 75\*12\*142



**1.1.2.12**

1500/1000 Пружина 75\*16\*142



**1.1.2.13**

Регулятор пружины рычага



1.2 Двухвальный смеситель

1.2.1. Броня, вал

1.2.1.01

1500/1000 – 3000/2000 TW Сегмент брони корпуса



Для заводов с двухвальным смесителем  
Для заказа Указывать требуемое количество

1.2.1.02

1500/1000 TW Броня мертвой зоны смесителя



Для заводов с двухвальным смесителем


1.2.1.03

3000/2000 TW Броня мертвой зоны смесителя



1.2.1.04


1500/1000 TW Комплект торцевой брони

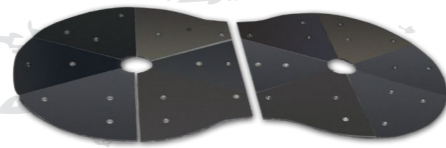

Для заводов с двухвальным смесителем  
Комплект брони включает в себя левую и правую стороны смесителя.

1.2.1.05

3000/2000 TW Комплект торцевой брони

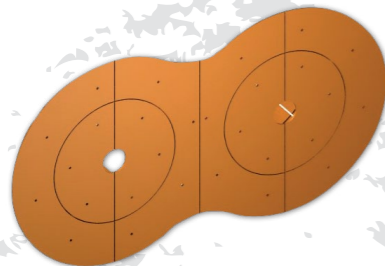

Для заводов с двухвальным смесителем  
Комплект брони включает в себя левую и правую стороны смесителя.

1.2.1.06

1500/1000 и 3000/2000 TW Вал бетоносмесителя



Для заводов с двухвальным смесителем

1.2 Двухвальный смеситель

1.2.2. Ремонтная группа смесителя

1.2.2.01

1500/1000 - 3000/2000 TW 501 Лопасть средняя



Для заводов с двухвальным смесителем.  
Для заказа указывать требуемое количество.

1.2.2.02

1500/1000 TW ELKON 101 Скребок левый



1.2.2.03

1500/1000 TW ELKON 103 Скребок правый



1.2.2.04

1500/1000 TW ELKON 11 Рычаг боковой



1.2.2.05

1500/1000 TW ELKON 12 Рычаг средний



1.2.2.06

1500/1000 TW ELKON 13 Рычаг боковой



1.2 Двухвальный смеситель  
1.2.2. Ремонтная группа смесителя


1.2.2.07

3000/2000 TW ELKON 201 Скребок левый



1.2.2.08

3000/2000 TW ELKON 202-302 Скребок прямой

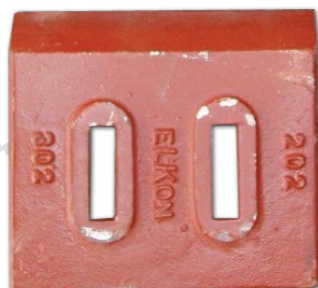

1.2.2.09

3000/2000 TW ELKON 301 Скребок правый



1.2.2.10

3000/2000 TW ELKON 21 Рычаг боковой



1.2.2.11

3000/2000 TW ELKON 22 Рычаг средний



1.2.2.12

3000/2000 TW ELKON 23 Рычаг боковой



1.2 Двухвальный смеситель  
1.2.2. Ремонтная группа смесителя

1.2.2.13

1500/1000-3000/2000 TW Полукольцо рычага



1.2.2.14

1500/1000-3000/2000 Накладка защитная правая и левая (скребок)



1.2.2.15

1500/1000 TW Вал шлицевой передаточный



1.2.2.16

1500/1000 и 3000/2000 TW Муфта редуктора бетоносмесителя



1.2.2.17

3000/2000 TW Вал шлицевой передаточный



## 2. Уплотнительная группа двухвального смесителя.



- Втулка ДМ.01.00.008
- Втулка узкая (ДМ 01.00.015)
- Кольцо монтажное сальника (ДМ.01.00.006)
- Кольцо уплотн.рез.круг.сеч120\*130-5,8 ГОСТ 9833-73
- Манжета уплотнения 170x180x12 RS17PU
- Нажимная часть монтажного кольца (ДМ.01.00.007)
- Подшипник 23122 СС/W33 (без термошва)
- Сальник 110\*130\*13 WAS
- Сальник 120\*160\*12\*10 WAS
- Уплотнение TG 3201200-T40N
- Уплотнитель из полиуретана V0568 ДМ.22.00.003
- Фланец нажимной уплотнителя из полиуретДМ.22.00.00

## 3. Редуктора

### 3.1 Редуктора бетоносмесителя

#### 3.1.01

Редуктор тар. бетоносмесителя 1500/1000 без эл. двигателя



Возможна поставка с эл. двигателем

#### 3.1.02

Редуктор тар. бетоносмесителя 750/500 без эл. двигателя



Возможна поставка с эл. двигателем

#### 3.1.03

Редуктор тар. бетоносмесителя 375/250 без эл. двигателя



Возможна поставка с эл. двигателем

#### 3.1.04

Редуктор TW 1500/1000 бетоносмесителя без эл. двигателя



При заказе необходимо фото или списанные параметры с шильдика редуктора.

#### 3.1.05

Редуктор TW 3000/2000 бетоносмесителя без эл. двигателя



При заказе необходимо фото или списанные параметры с шильдика редуктора.

### 3. Редуктора

#### 3.2 Редуктора шнека

##### 3.2.01

Редуктор шнека цемента d=165, 220, 273 без эл. двигателя



Возможна поставка с эл. двигателем

### 3. Редуктора

#### 3.3 Редуктора конвейера, скипа и крышек бункеров


##### 3.3.01

Редуктор KR 373 XO-132M4 7,5 kw с эл.двигателем




##### 3.3.02

Редуктор KR 473 00-160 M/4 11 kw без эл.двигателя

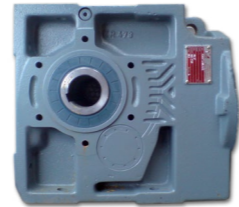

##### 3.3.04

Редуктор крышек бункеров Oztefen 2,2 kw с эл.двигателем

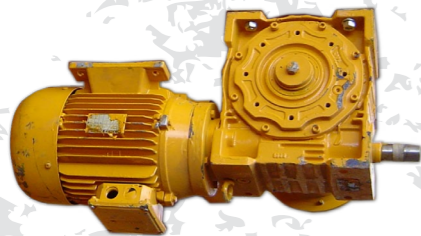

### 3. Редуктора

#### 3.4 Комплект шестерен

##### 3.4.01

Комплект шестерен редуктора KR373, KR473



### 4. Электродвигатели

#### 4.1 Электродвигатели бетоносмесителя

##### 4.1.01

Электродвигатели для всех узлов БСУ



Возможна поставка с редуктором  
При заказе необходимо фото или списанные параметры с шильдика двигателя

##### 4.1.02

Вибратор



При заказе необходимо указывать модель

5. Конвейер

5.01

Ролики конвейера



5.02

Щётка конвейера с капроновым ворсом



При заказе необходимо указывать модель завода

5.03

Звёздочки цепи привода щётки



Комплект 3 шт.


5.04

Цепь привода щётки



5.05

Подшипник UCP 210 в корпусе

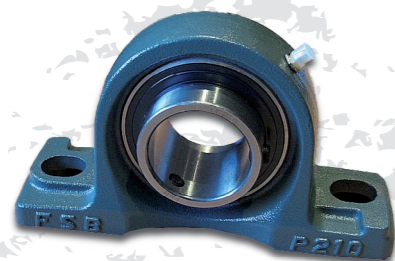

5.06

Подшипник UCP 211 в корпусе



5. Конвейер

5.07

Подшипник UCP 214 в корпусе




5.08

Подшипник UCP 216 в корпусе



5.09

Подшипник UCP 205 в корпусе

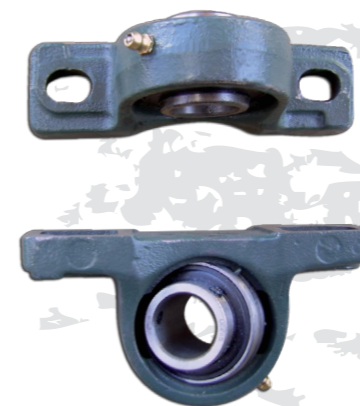

5.10

Подшипник UCT 209 в корпусе



5.11

Подшипник UCT 210 в корпусе



## 5. Конвейер


5.15

Барaban натяжной конвейера



5.16

Барaban приводной конвейера

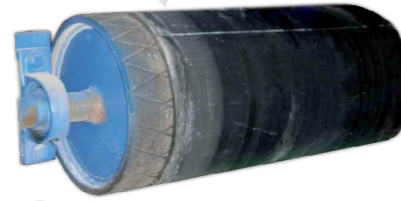

5.17

Звёздочка ведомая конвейера



5.18

Звёздочка ведущая конвейера



5.19

Цепь привода конвейера



5.20

Шарнир подвеса тензодатчика



## 5. Конвейер

5.21

Сферический наконечник



5.22

Лента наклонного конвейера



5.23

Лента конвейера дозатора



5.24


Бортовая резина конвейера



## 6. СКИП

## 6.01

Тормоз скипа в сборе EMX-16

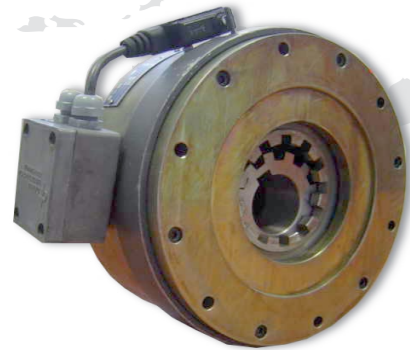

## 6.02

Тормоз скипа в сборе EMX-35



## 6.03

Тормоз скипа в сборе EMX-60




## 6.04

Диск тормоза скипа EMX-16



## 6.05

Диск тормоза скипа EMX-35

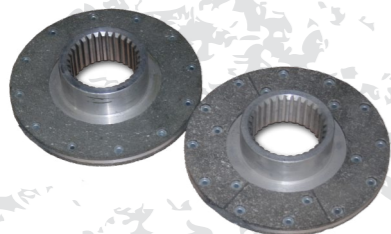

## 6.06

Диск тормоза скипа EMX-60



## 6. СКИП

## 6.07

Ролик скипа EMX-35 (колесо)



## 6.08

Ролик скипа EMX-60 (колесо)



## 6.09

Канат стальной (трос)



При заказе указать необходимую длину троса

## 7. Шнек

## 7.01

Шнек для подачи цемента в сборе с эл. двигателем и редуктором



При заказе необходимо указать диаметр и длину шнека

## 7.02

Шнек для подачи цемента без эл. двигателя и редуктора



При заказе необходимо указать диаметр и длину шнека

## 7.03

Шнек для подачи цемента "веер"



Составная часть шнека,  
При заказе необходимо указать направление веера от редуктора, длину веера и диаметр шнека.

## 7.04

Адаптер шнека фланец редуктора шнека



Применяется для шнеков различных диаметров

## 7.05


Подшипник шнека промежуточный с опорой d=165 в сборе



При заказе указывать вид соединения с веером (шлицевое или болтовое) и указывать диаметр шнека

## 7.06

Подшипник шнека промежуточный с опорой d=220 в сборе

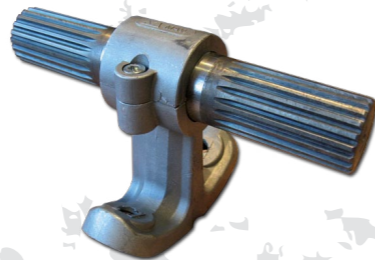

При заказе указывать вид соединения с веером (шлицевое или болтовое) и указывать диаметр шнека

## 7. Шнек

## 7.07

Подшипник шнека промежуточный с опорой d=273 в сборе



При заказе указывать вид соединения с веером (шлицевое или болтовое) и указывать диаметр шнека

## 7.08

Кольцо фиксирующее редуктора шнека



## 7.09

Сальник 50\*80\*10



## 7.10

Сальник 50\*80\*8



8. Электроавтоматика и электрика

8.01

Автоматические выключатели серии 3RV (реле тепловой защиты)



При заказе необходимо указывать точную маркировку требуемого выключателя (реле).

8.02

Контакты серии 3RT (пускатели)



При заказе необходимо указывать точную маркировку требуемого выключателя (реле).

8.03

Реле контроля фаз ЕЛ - 11Е 380В 50Гц



8.04

Реле промежуточное LZX:PT370024, 24V,10A Siemens



8.05

Реле времени



При заказе необходимо указывать точную маркировку требуемого реле.

8.06

Выключатель бесконтактный ВБИ М-12,М-18,М-30,П-40



8. Электроавтоматика и электрика

8.07

Выключатель концевой ХСК М106 Telem



При заказе уточнять место установки

8.08

Мост диодный KBPC 3510 10A



При заказе необходимо указывать точную маркировку требуемого реле.


8.09

Кнопки и переключатели пульта управления



8.10

Трансформаторы

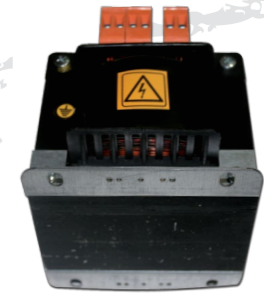

8.11

Электрокатушки пневмораспределителей



8.12

Электрокатушка электромагнитного клапана



Уточнять марку клапана

8. Электроавтоматика и электрика

8.13

Эл. катушка гудка (24V)



8.14

Устройство плавного пуска



При заказе необходимо указывать точную маркировку требуемого выключателя (реле).

8.15

Сенсорная панель оператора SIMATIC KTP400 BASIC



8.16

Сенсорная панель оператора TP 177MICRO для SIMATIC




8.17

Центральный процессор CPU 224 XP, CPU 226 XP



8.18

Конвертор интерфейсов Moxa Transio A52/53 RS - 232

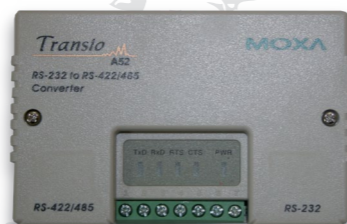

8. Электроавтоматика и электрика

8.19

Конвертор нагрузки смесителя MCR-SLP-1-5-UI-0 PHOENIX



8.20

Контроллер весовой ASAHI A5212-17



8.21

Контроллер весовой AXE MMX-ASH61-02NA



8.22

Преобразователь BAYKON




8.23

Блоки питания



8.24

Разъем СК

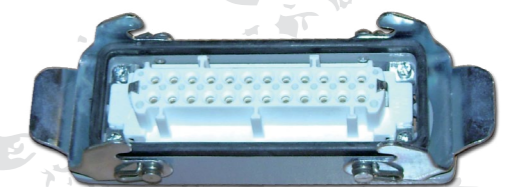

## 8. Электроавтоматика и электрика

8.25

Ключ USB



8.26

Тензодатчик S - типа



При заказе уточнять место установки

8.27

Тензодатчик прямого типа



При заказе уточнять место установки

## 9. Пневматика

9.01

Клапан FARBO



9.02

Клапан электромагнитный системы аэрации



9.03

Пневмораспределители MINDMAN MVSC-220-4E1, MVSC-460-4E1



9.04

Пневмоцилиндр



9.05

Крепление пневмоцилиндра



9.06

Ремкомплект пневмоцилиндра



9. Пневматика

9.07

Влагоотделитель MAF400-15A



9.08

Осушитель коалесцентный



9.09

Маслораспылитель



9.10

Фитинги



9.11

Трубка пневматическая



9.12


Пневмоглушители



9. Пневматика

9.13

Компрессор

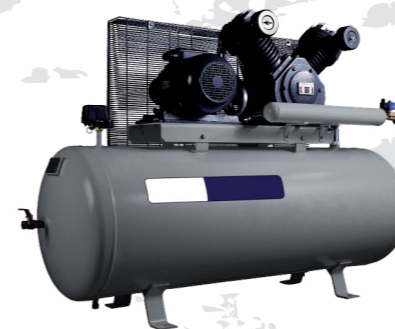

10. Затворы


10.01

Затвор дисковый дозатора воды



10.02

Затвор дисковый дозатора цемента, силоса цемента

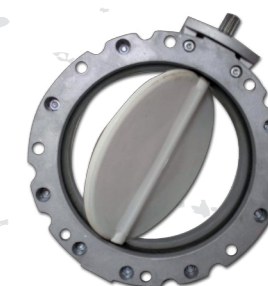

10.03

Привод пневматический



10.04

Микропереключатель MIC23 WAM (датчик положения заслонки)



## 10. Затворы

10.05


Уплотнение для затвора



## 11. Силос цемента

11.01

Индикатор уровня цемента ILTCO

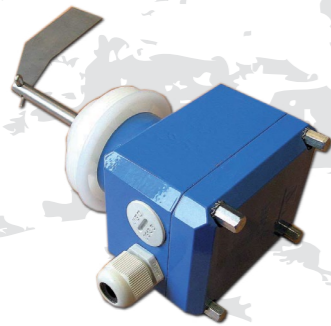

11.02

Фильтр силоса цемента



11.03

Сменные картриджи фильтра силоса цемента



11.04

Фильтр грубой очистки цемента



## 11. Силос цемента

11.05

Клапан избыточного давления силоса цемента



11.06

Система аэрации



## 12. Резинотехнические изделия

12.01

Уплотнение шибера бетоносмесителя



12.02

Приводные ремни



12.03

Рукав выгрузки бетона



12.04

Рукав дозатора воды и цемента



12. Резинотехнические изделия

12.05

Рукав дозатора хим. добавки



12.06

Сальники



13. Система смазки

13.01

Автоматический смазчик




13.02

Насосный элемент К6, К7




13.03

Питатель SSV6

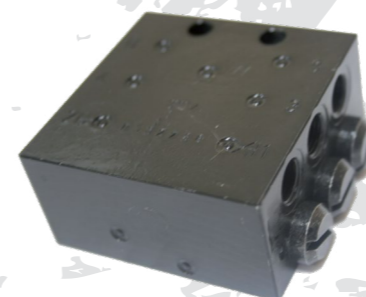

13.04

Гидростанция шибера

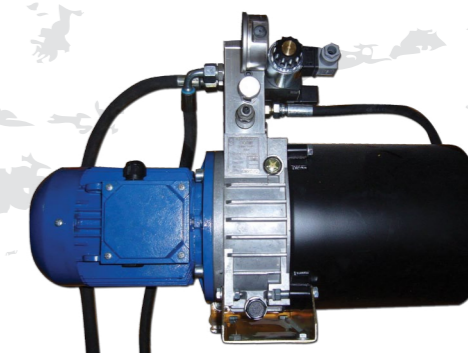

13.05

Шланг высокого давления



**1. Комплексная подготовка и оснащение площадки для бетонного производства**

ООО “ЭЛКОН” совместно с ООО “СК ИнвестГарант” предлагает услуги по комплексной подготовке и оснащению площадки для бетонного производства.

**2. Изготовление фундамента**

ООО “ЭЛКОН” оказывает услугу полного изготовления фундамента под оборудование ELKON.

**3. Проектирование размещения бетонного оборудования**

Для реализации данной услуги, необходимо на факс или электронную почту ООО “ЭЛКОН” передать чертеж площадки под бетонное оборудование с указанием масштаба, высотных отметок и объектов.

**4. Монтаж оборудования**

Для осуществления монтажа и пусконаладки бетонного завода, от Поставщика направляются 4-6 высококвалифицированных специалиста-монтажника.

**5. Проведение пусконаладочных работ**

Для осуществления монтажа и пусконаладки бетонного завода, от Поставщика направляются 4-6 высококвалифицированных специалиста-монтажника.

**6. Поставка запасных частей**


Для обеспечения бесперебойной работы оборудования ELKON на территории России и Казахстана, силами фабрики ELKON и его дистрибьютора ООО “ЭЛКОН” созданы постоянно пополняемые склады запасных частей.

**7. Гарантийное обслуживание**

При заключении договора поставки между ООО “ЭЛКОН” (Дистрибьютор) и Заказчиком, в обязательном порядке прописываются гарантийные обязательства Поставщика, которые несет фабрика ELKON через своего дистрибьютора ООО “ЭЛКОН”.

**8. Сервисное обслуживание**

при заключении договора поставки на оборудование ELKON, между дистрибьютором ООО “ЭЛКОН” и Заказчиком обговаривается пункт, что Заказчик имеет безусловное право на заключение договора на сервисное обслуживание по истечении гарантийного срока.

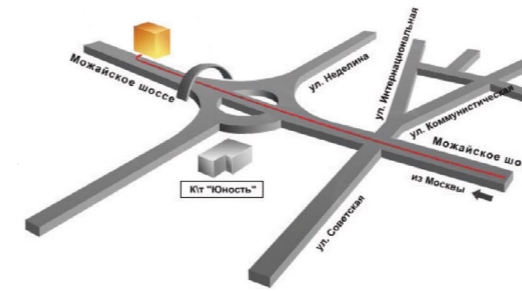


**г. Москва**

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55, офис 7  
тел./ факс: (495) 544-45-22, 544-45-24, 544-45-25  
моб. +7 917 119 47 47  
e-mail: moscow@elkon.ru



**г. Самара**

ул. Академика Павлова, д. 80, 1 подъезд, 1 этаж  
тел./ факс: (846) 276-64-44, 276-64-55, 276-64-88  
моб. +7 917 959 55 59  
e-mail: samara@elkon.ru

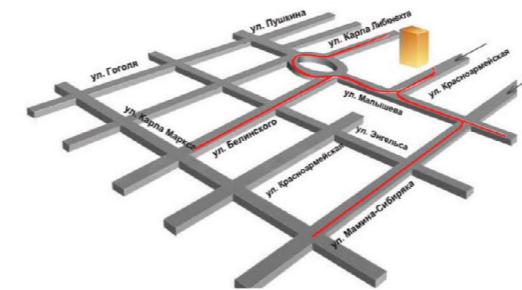

**г. Екатеринбург**

ул. Красноармейская, 10, офис 708  
тел./ факс: (343) 378-41-18, 378-41-28  
моб. +7 917 959 56 56  
e-mail: ural@elkon.ru



**г. Краснодар**

г. Краснодар, ул Леваневского 108, офис 31  
тел./ факс: (861) 210-70-25  
моб. +7 987 950 11 11  
e-mail: olimp@elkon.ru

**КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 100 1975**

МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКА, СЕРВИС.....	8(846) 276 64 77, +7 919 800 00 34, +7 917 959 55 50, +7 917 973 72 26
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	8(846) 276 64 13 8(846) 276 64 40 8(846) 277 79 73 +7 927 688 04 01 +7 927 746 79 57 +7 927 710 79 00